


タイマー運転

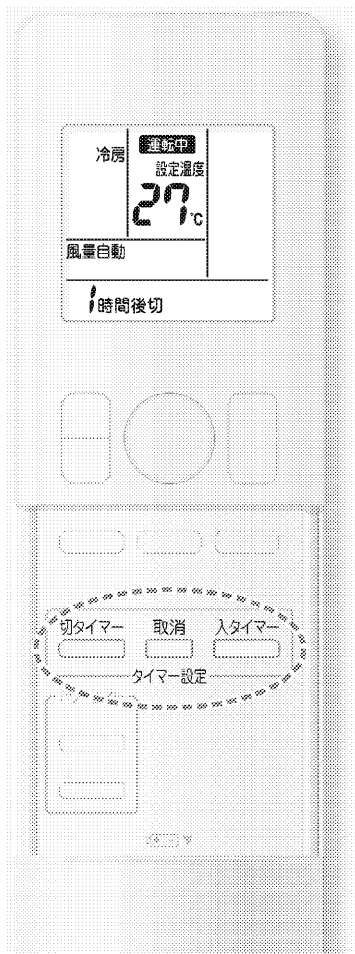

タイマーランプが点灯

運転 タイマー
(室内ユニット本体表示部)

エアコンの運転停止・開始を、
設定時間経過後に自動で行います。

切タイマーを使いたいとき

切タイマー
[] を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を停止します。

入タイマーを使いたいとき

入タイマー
[] を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を開始します。

タイマー運転について

- 切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。

1時間後切 8時間後入

お願い

- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
 - ・ブレーカーが作動したとき
 - ・停電したとき
 - ・リモコンの電池を交換したとき

切・入タイマーを取り消したいとき

取消
[] を押す。

- タイマーランプが消灯します。

はじめに

基本の使いかた


便利な機能

お手入れをする

困ったときは?

故障について

パワフル運転

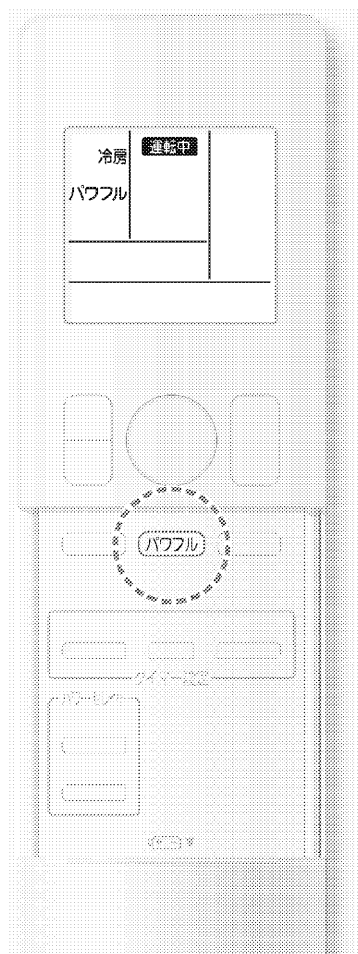

パワーアップした冷房・暖房ですばやくお部屋を冷やしたり、暖めたりすることができます。夏の暑い日の帰宅時や、冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。

運転中に **パワフル を押す。**

- パワフル運転を開始します。

風向を変えたいとき **×**

- 温度・風量は変えられません。

パワフル運転について


- 風量が強いため、暖房時は運転開始後しばらく十分な暖かさを感じられないことがあります。
お好みに合わないときは、風向を調節していただくか、パワフル運転を取り消してください。
- 運転音は大きくなります。
- パワフル運転中に **運転停止** を押すと、パワフル運転の設定は解除され、運転も停止します。

パワフル運転を取り消したいとき


パワフル をもう一度押す。

- 通常運転に戻ります。

パワーセレクト

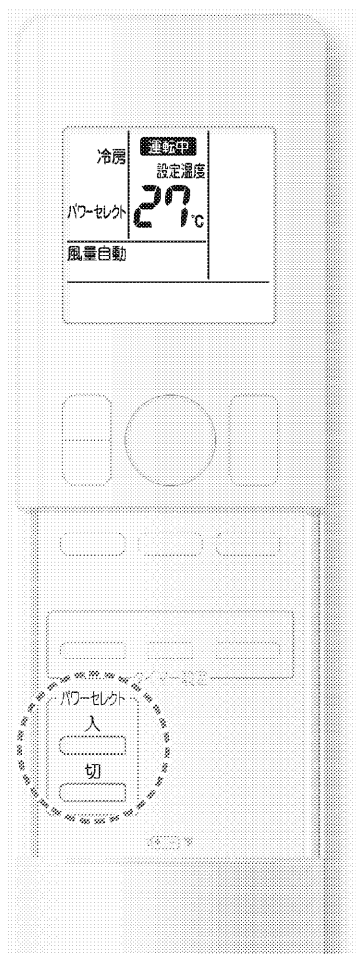

運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。



- 「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。

パワーセレクトについて

- 初期設定は「切」です。
- 運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。

※【ドライ・冷房運転時】

運転電流の約85%以内

【暖房運転時】


最大電流の約85%以内

各機種の運転電流値

※38ページ

- 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。
- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。

パワーセレクトを取り消したいとき



- 「ビピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。

はじめに

基本の使いかた

便利な機能


お手入れをする

困ったときは?

故障について





お手入れをする

室内 ユニット

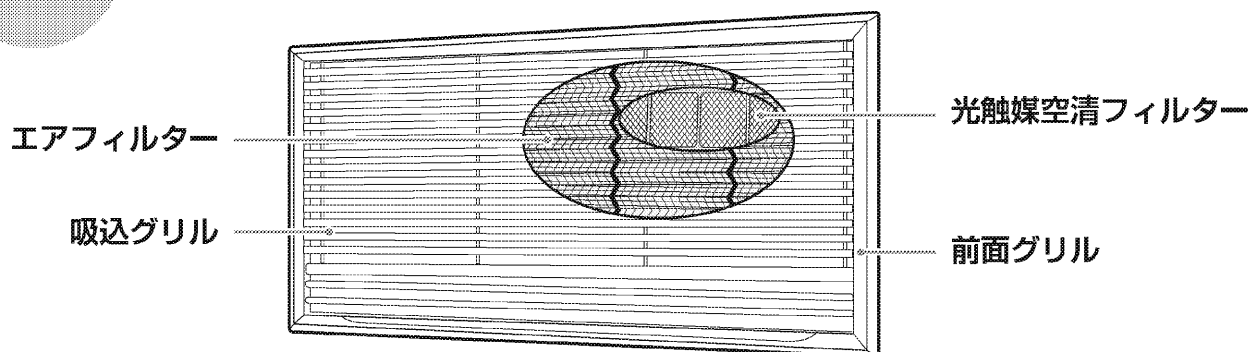

各部品のお手入れ

●お手入れの際の各部品の取外し・取付けは参照ページをご覧ください。

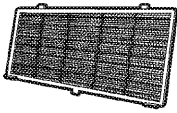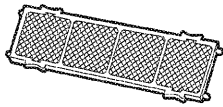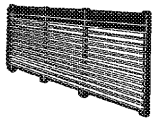お手入れ部品	お手入れの日安／お手入れのしかた	ご注意
エアフィルター ▶19, 20へ▶ 	約1ヵ月に一度 ●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。	
光触媒空清フィルター ▶19, 20へ▶ 	約6ヵ月に一度 (3年程度を目安に交換) ●掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけ置き洗いを。	●フィルターはこすり洗いしないでください。 ●つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。 ●つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。 ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。
吸込グリル ▶19, 20へ▶ 	都度 ●やわらかい布でからぶきする。	●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使用しないでください。
リモコン 		


注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 吸込グリルが落ちないように両手でしっかりと持ちながら操作してください。
- 吸込グリルは確実に取り付けられていることを確認してください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。

フィルター部の取外し


1 吸込グリルを取り外す。

- ①吸込グリルの両側をつまみます。
- ②上方向へ軽く持ち上げます。
- ③手前に引きます。

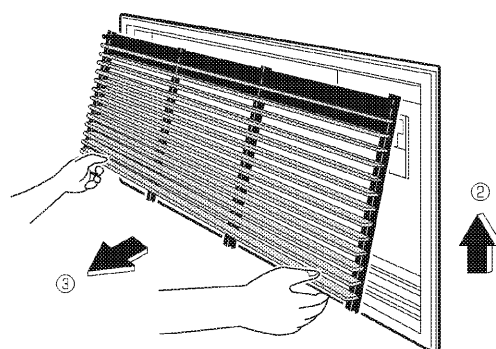


2 エアフィルターを取り外す。

- ①エアフィルターのツマミを持ちます。
- ②上方向へ軽く持ち上げます。
- ③手前に引きます。

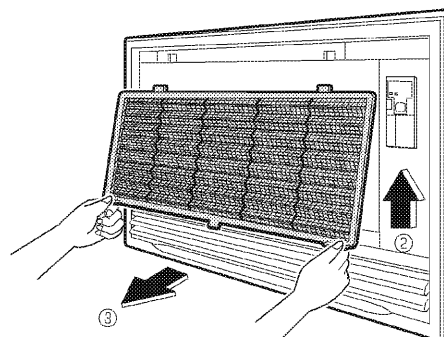

3 光触媒空清フィルターを取り外す。

- フィルター枠のツマミを持ち、固定部(4カ所)より外します。

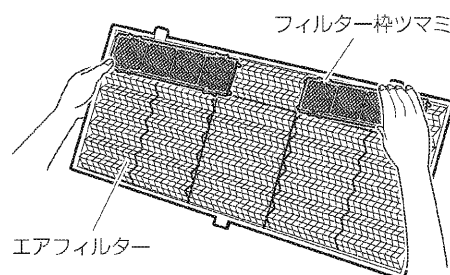


お知らせ

汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。

お手入れをする


フィルター部の取付け

1 光触媒空清フィルターを取り付ける。

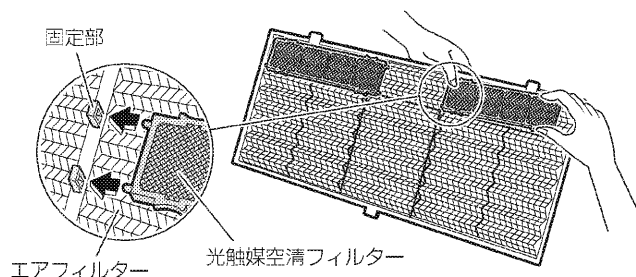


2 エアフィルターをもとどおりに取り付ける。

- 上下の穴にエアフィルターのツメを入れ、もとどおりに取り付けます。

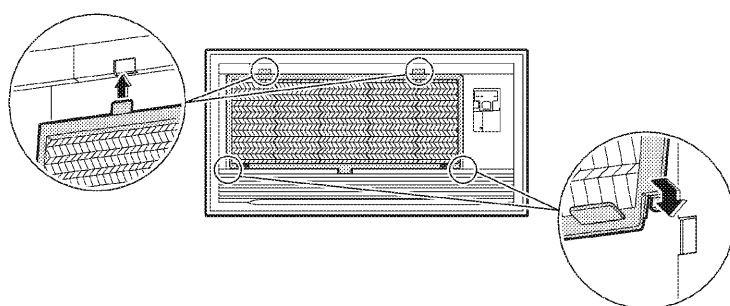


3 吸込グリルを取り付ける。

- ① 吸込グリルの両側をつまみます。
- ② 上方向に軽く持ち上げながら本体上面に差し込みます。
- ③ 吸込グリルを閉じて下へおろします。

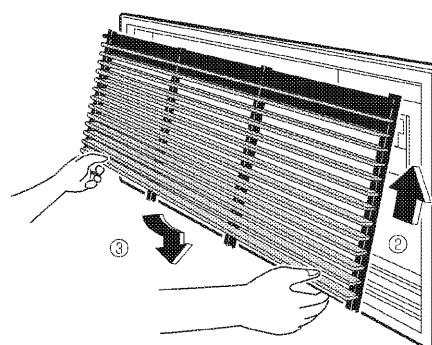

光触媒空清フィルターの交換

- フィルター枠のツメ (4カ所) から外し、新しいフィルターと取り替えます。
- ご使用済みのフィルターは燃えるゴミとして処分してください。
(材質: ポリプロピレン/紙)
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしてください。

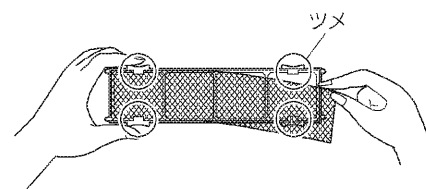

お知らせ

- 光触媒空清フィルターは定期的にお掃除してください。下記の場合は交換をおすすめします。
 - 素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。
 - 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。
(交換は、3年程度が目安です。)

品 名	品 番
光触媒空清フィルター (枠付) 2枚組	KAF968B41
光触媒空清フィルター (枠なし) 2枚組	KAF968B42


- 光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口にお申し込みください。☎120-88-1081

0120-88-1081 (ダイキンコンタクトセンター)
フリーダイヤル
非通知設定の方は、最初に186をダイヤルしていただき、
発信番号の通知をお願いしております。

- 汚れたまま使用すると

- 脱臭効果が得られません。● 冷房・暖房能力が落ちます。
- 空気清浄効果が得られません。● ニオイが発生することがあります。

こんなときは

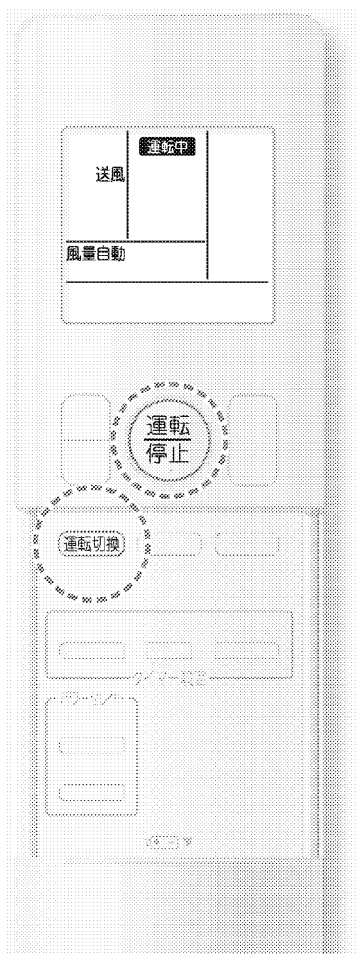

長期間使用しないとき

- 1 晴れた日に半日ほど送風運転をして、内部をよく乾燥させる。

送風運転のしかた

- ① 運転切換 を押し「送風」を選ぶ。
- ② 運転停止 を押す。

- 2 運転停止後、エアコン専用のブレーカーを切る。

- 3 エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける。

- 4 リモコンの電池を取り出す。

運転中に停電になったら

- 通電後 運転停止 を押して運転を再開する。

雷が鳴り始めたら

- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、ブレーカーを切る。

はじめに

基本の使いかた

使用は注意

お手入れをする

困ったときは？

故障について

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口**にご相談ください。

<div data-bbox="188 1570 228 1749" data-label="Page-Header"> 運転が止まる </div> <div data-bbox="247 1386 472 1449" data-label="Text"> <p>途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】</p> </div>	<div data-bbox="652 1395 684 1646" data-label="Text"> <p>故障ではありません</p> </div>	<div data-bbox="711 1321 1468 1512" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。 ●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(3～10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。 </div>
<div data-bbox="247 1628 472 1688" data-label="Text"> <p>途中で運転が止まる 【入タイマー運転中】</p> </div>		<div data-bbox="711 1597 1468 1715" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ●入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長約1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作(「運転/停止」ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転してください。 </div>
<div data-bbox="247 1868 472 1928" data-label="Text"> <p>途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】</p> </div>	<div data-bbox="652 1803 684 1993" data-label="Text"> <p>お調べください</p> </div>	<div data-bbox="711 1803 1468 1993" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ 運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 (ブレーカーを切ってください。) </div> <div data-bbox="1315 1966 1474 1998" data-label="Page-Footer"> <p>26 27</p> </div>